
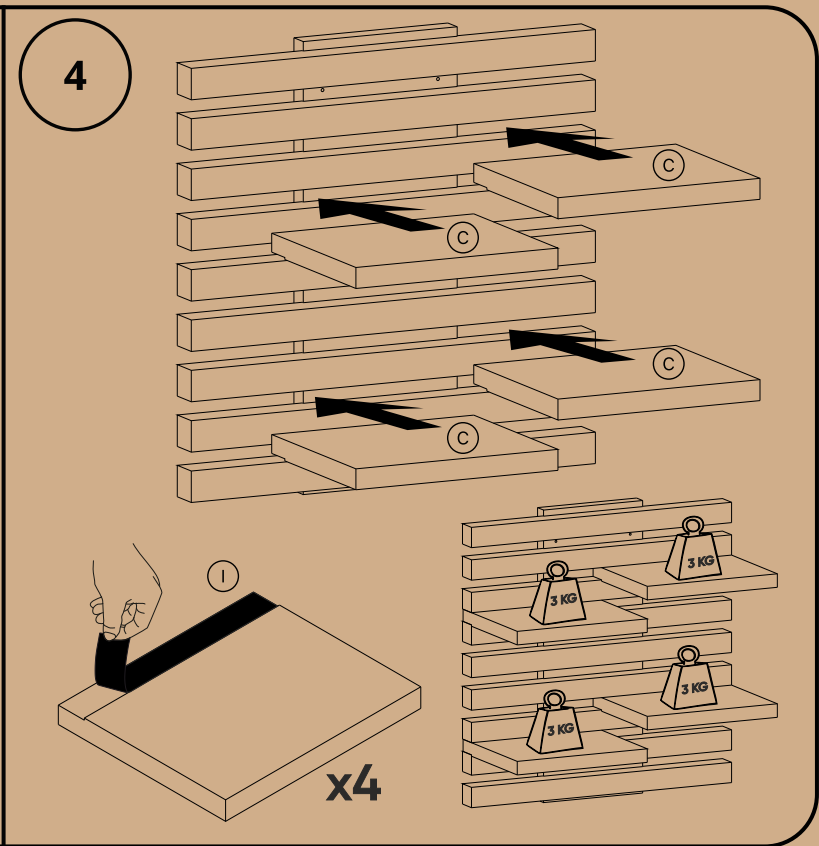
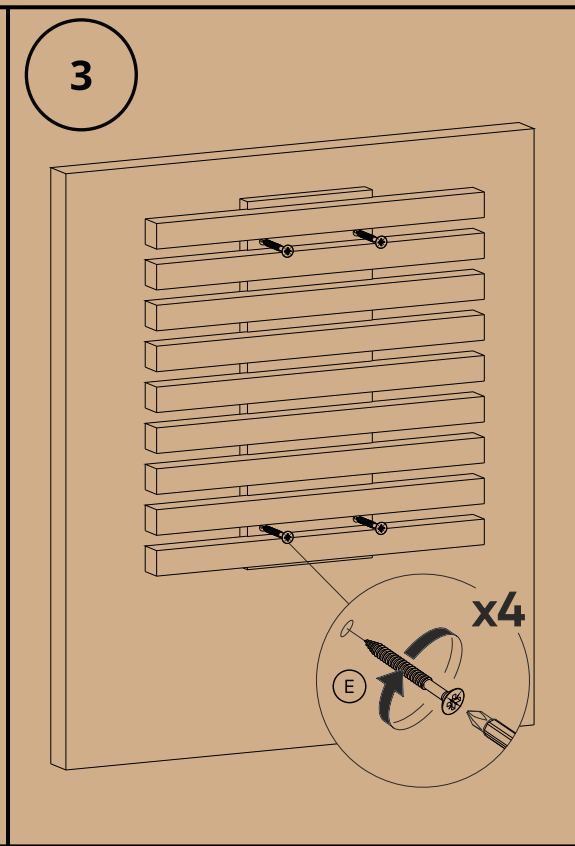
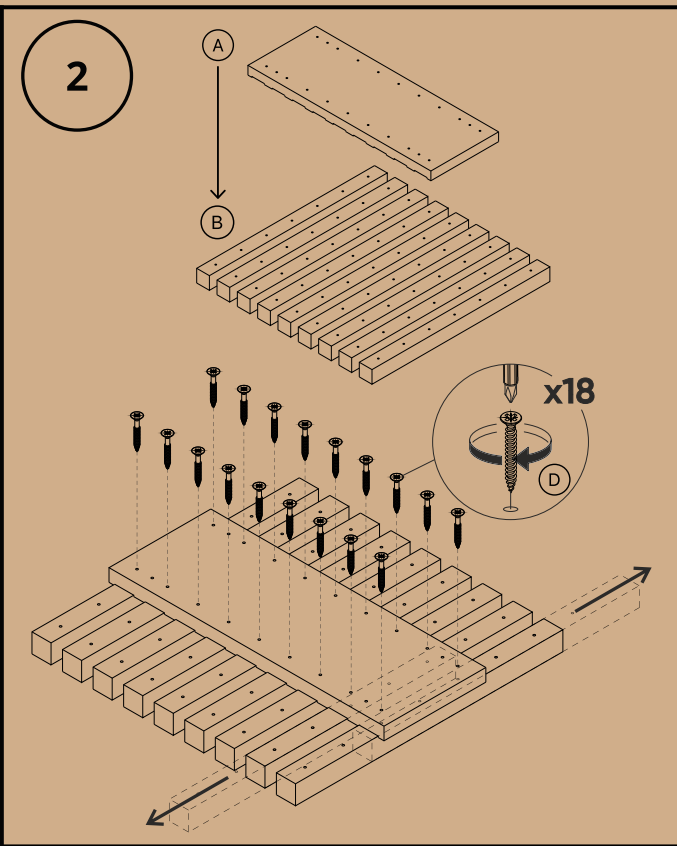
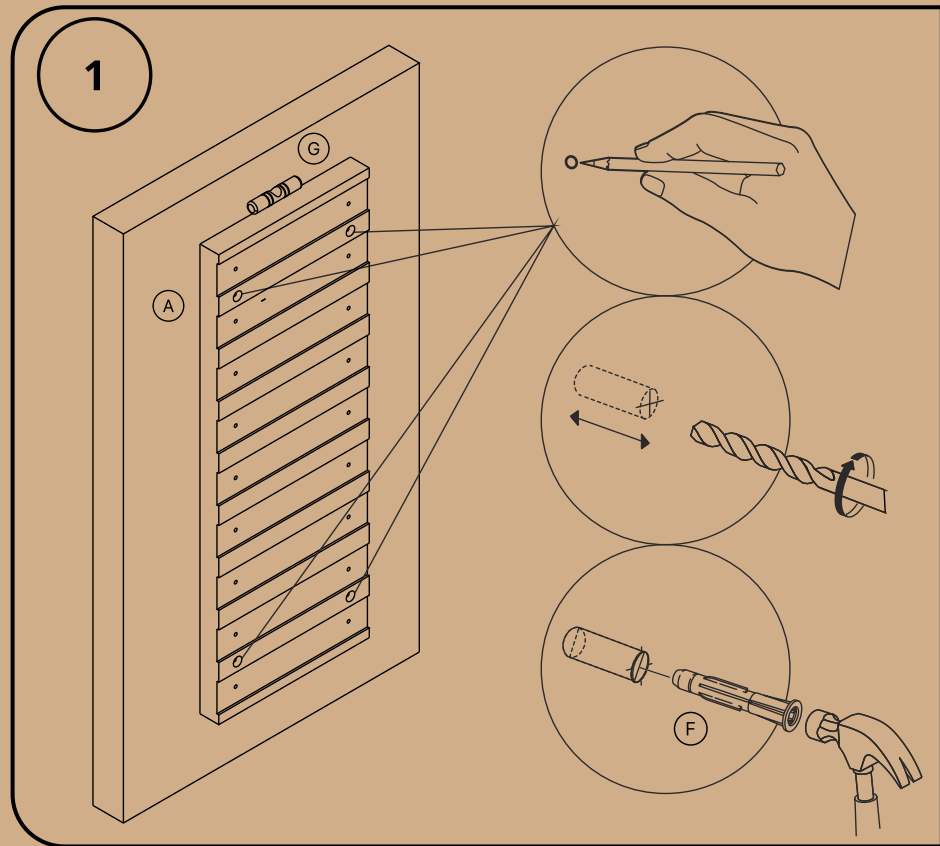


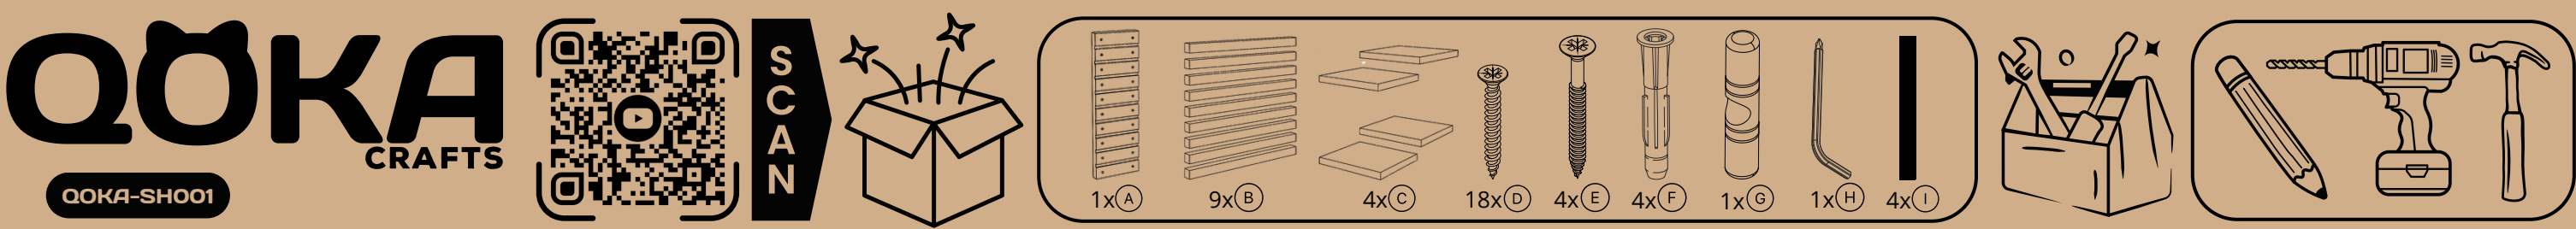

EN

Step 1

Place the base panel (A) against the wall.
Use the spirit level (G) to ensure even level.
Mark the 4 drilling points with a pencil or a screw (E)
Drill 4 holes and insert the wall plugs (F)

Step 2

Lay out the 9 slats (B) on a flat surface.
Flip the base (A) and slide it into the slats.
Adjust the slats according to your preferred design.
Fix them with the small screws (D)

Step 3

Attach the base panel to the wall.
Use the 4 long screws (E)

Step 4

Insert the 4 shelves (C) into the slats.
Add the anti-slip strips (I) if needed.
Enjoy your new design!
Maximum weight per shelf: 3 kg.
Fixing method may vary depending on your wall type.

FR

Etape 1

Placez le panneau de base (A) contre le mur.
Utilisez le niveau (G) pour vérifier l'horizontalité.
Marquez les points de perçage avec un crayon ou une vis (E)
Percez les 4 trous et insérez les chevilles (F)

Etape 2

Disposez les 9 tasseaux (B) sur une surface plane
Retournez la base, puis insérez la dans les tasseaux.
Faites les coulisser selon le design souhaité.
Fixez les tasseaux à l'aide des petites vis (D)

Etape 3

Fixez le panneau de base au mur.
Utilisez les 4 grandes vis (E)

Etape 4

Insérez les 4 étagères (C) dans les tasseaux.
Ajoutez les bandes antidérapantes (I) sous les étagères si nécessaire.
Profitez de votre nouveau design !
Charge maximale : 3kg par étagère.
La méthode de fixation peut varier selon le type de mur.

DE

Schritt 1

Positionieren Sie die Grundplatte (A) an der Wand.
Verwenden Sie die Wasserwaage (G)
um sicherzustellen, dass sie gerade ist.
Markieren Sie die Bohrpunkte mit einem
Bleistift oder einer Schraube (E).
Bohren Sie 4 Löcher und setzen Sie die Dübel (F) ein.

Schritt 2

Legen Sie die 9 Holzleisten (B) auf eine ebene Fläche.
Drehen Sie die Grundplatte um und schieben Sie sie in die Leisten.
Positionieren Sie die Leisten nach Ihrem Wunschdesign.
Befestigen Sie sie mit den kleinen Schrauben (D).

Schritt 3

Montieren Sie die Grundplatte
mit den 4 großen Schrauben (E) an der Wand.

Schritt 4

Stecken Sie die 4 Regalböden (C) in die Leisten.
Bringen Sie bei Bedarf die Klebepads (I) unter den Regalböden an.
Genießen Sie Ihr neues Design!
Hinweis: Maximale Belastung pro Regalboden: 3 kg.
Die Befestigung kann je nach Wandtyp variieren.